



**XRGI<sup>®</sup>**

**BEDIENUNGSANLEITUNG  
FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER**



Es besteht Verletzungsgefahr, wenn nicht alle Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb erfüllt sind.

- Alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen müssen vorhanden sein und funktionieren. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht entfernt oder manipuliert werden.
- Die XRGI®-Anlage muss ordnungsgemäß angeschlossen und in Betrieb genommen worden sein.

## MANUELLES EINSCHALTEN

- Prüfen Sie, ob alle Schallschutzverkleidungen ordnungsgemäß montiert sind.
- Prüfen Sie, ob eventuelle Absperrhähne in der Versorgungsleitung geöffnet sind.
- Prüfen Sie, ob die Absperrventile in den Heizwasserleitungen geöffnet sind.
- Schalten Sie den Hauptschalter am iQ-Schaltschrank ein.

Wenn die XRGI®-Anlage vollautomatisch betrieben wird, sorgt die Steuerung für eine ständig optimierte und wirtschaftliche Abdeckung des jeweiligen Strom- und Wärmebedarfs.

Die XRGI®-Anlage lässt sich wie folgt einschalten:

- Drücken Sie eine beliebige Taste am Bedienfeld, um die Displayanzeige zu aktivieren.
- Drücken Sie **ESC**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Anlage ein/aus**
- Drücken Sie **OK**

Die folgende Abfrage erscheint:


- Drücken Sie **OK**, um die XRGI®-Anlage einzuschalten.



## MANUELLES AUSSCHALTEN


Die XRGI®-Anlage lässt sich wie folgt ausschalten:

- Drücken Sie bei laufender Maschine **ESC**
- Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Anlage ein/aus**
- Drücken Sie **OK**

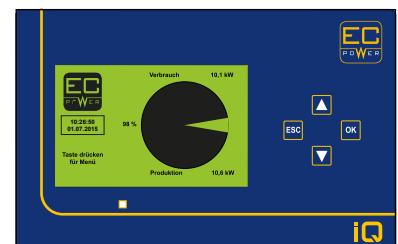

Die folgende Abfrage erscheint:

- Drücken Sie **OK**, um die XRGI®-Anlage auszuschalten.

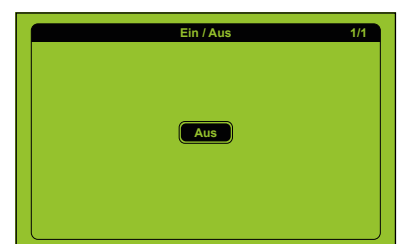



WWW.ECPOWER.DE

# XRGI<sup>®</sup>

BEDIENUNGSANLEITUNG  
FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER